


Anleitung zum Zurücksetzen der jummp Medienplayer LT/flex




Leider kann es aufgrund immer komplexer werdender Systeme im Einzelfall erforderlich sein, einen Reset der jummp-Station durchführen zu müssen.

Sie benötigen dazu:

Einen Zahnstocher (oder etwas ähnliches) und die Fernbedienung (LT).

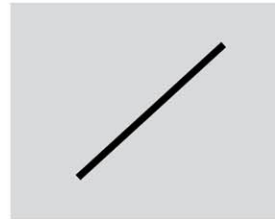

1. Trennen Sie das Gerät vom Strom.
2. Halten Sie den Resetknopf gedrückt... (Siehe Rückseite)
3. ...und stecken Sie den Strom wieder ein, bis folgendes Bild erscheint:

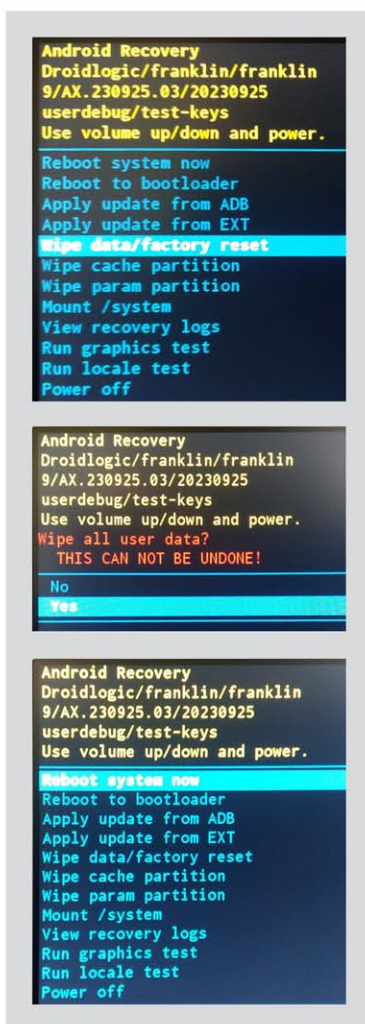

4. Navigieren Sie mit der Fernbedienung (oder einer USB-Tastatur) auf **Wipe data/factory reset** und drücken Sie **OK**.
5. Bestätigen Sie nun mit **Yes**.
(Das interne Betriebssystem wird nun reinstalliert)
6. Wählen Sie nun **Reboot system now**.
Nach dem Neustart wird das System neu initialisiert, dies kann bis zu 3 Minuten dauern.
7. Nun sollte die Station wieder korrekt funktionieren.

Anleitung zum Zurücksetzen der jummp Medienplayer LT/flex

